

Referencia: Kit de distribución Chevrolet Aveo

Aplicación: Chevrolet Aveo todos

Partes implicadas: CTK335/338/BK335/338

Instalación del kit de distribución Chevrolet Aveo.

Es muy común que se presenten problemas en la instalación del Kit de distribución del Chevrolet Aveo, lo anterior es debido a que se deben tener importantes cuidados antes y durante su instalación.

Al liberar la banda usada **NUNCA MANIPULE LOS TENSORES.**


El primer paso siempre debe ser aflojar los tornillos de la bomba del agua para liberar la tensión en la banda. Esto se debe hacer invariablemente con la llave especial y girando en contra de las manecillas del reloj. Pasos para retirar los componentes usados: desmontar rueda delantera derecha, lodera derecha, soporte motor frontal superior derecho, banda de accesorios, tapa de la distribución.

Pasos:

- Girar el cigüeñal para alinear las marcas de la distribución.
- Alinear las marcas de las poleas de árboles.
- Aflojar los tornillos de la bomba de agua.
- Con la herramienta especial girar la bomba de agua en contra del reloj.
- Retirar la banda de la distribución.
- Retirar los tornillos del tensor y removerlo.
- Retirar el tornillo de la polea loca.

Ajuste:

- Comprobar la adecuada alineación de las marcas cigüeñal y árboles.
- Instalar la banda iniciando por el cigüeñal y en contra del reloj.
- Girar la bomba de agua en sentido del reloj con la herramienta especial.
- Fijar la bomba de agua con sus tornillos.
- Dar dos vueltas completas al cigüeñal.
- Aflojar los tornillos de la bomba de agua.
- Girar la bomba de agua con la herramienta especial, hasta que se han alineado las marcas del tensor como se muestra en el gráfico.
- Apretar los tornillos de la bomba de agua a 10NM.
- Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal a 95NM + 30° +15°.
- Por último instalar las partes desmontadas en orden inverso.

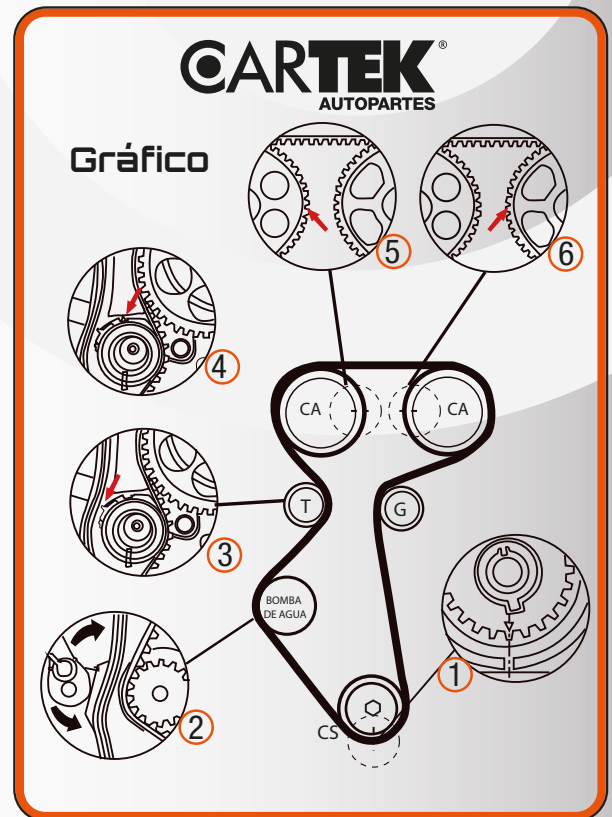

ANTES



DESPUÉS

